

FOSSIL
Інструкція з експлуатації
Годинники електронно-механічні кварцові наручні

Фірма-виробник:

Fossil (Europe) GmbH
(Фосіл Юороп ДжіЕмБіЕйч)


Адреса виробника:

Oberwinkl 1, D-83355 Grabenstatt, Germany

Механічні годинники з датою
Automatic movement with Date

Встановлення часу й дати.

1. Щоб завести годинник поверніть годинникову головку **15-20** разів за годинниковою стрілкою в положенні **1** або струсіть годинник.
2. Висуньте годинникову головку в положення **2** й поверніть за годинниковою стрілкою для встановлення часу.
3. Висуньте годинникову головку в положення **3**, значення дати автоматично збільшаться. Щоб встановити необхідне значення дати, продовжуйте пересувати годинникову головку між положеннями **2** та **3**.
4. Поверніть годинникову головку в положення **1**.

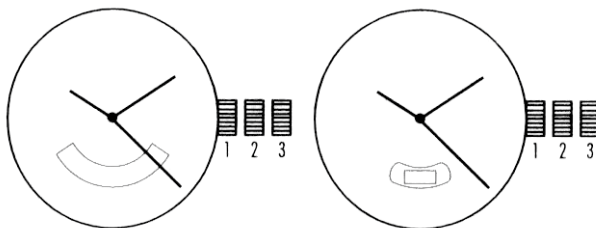


Увага! Годинник забезпечений механізмом автоматичного підзаводу, який дає змогу привести до руху заводну пружину рухом руки, без використання батареї. Якщо годинник не надягали на руку протягом декількох днів, завод може витратитися. Якщо Ваш годинник зупинився, рекомендується завести годинник вручну, обертаючи годинникову головку за годинниковою стрілкою.

Важливо, щоб ремінь (браслет) годинника щільно прилягав до зап'ястя, інакше годинник може втратити здатність автоматичного підзаводу. За повного заводу годинник перебуває в робочому стані близько **38** годин.

Ретроградне відображення 24-годинного формату GP00/GP01
Retrograde with Time Sweep GP00/GP01

Встановлення часу й дати

1. Висуньте годинникову голівку в положення **2** й поверніть за годинниковою стрілкою для встановлення дати.
2. Висуньте в положення **3** годинникову головку й обертайте за годинниковою стрілкою для встановлення часу. Стрілка в нижньому вікні вказує час am/pm і автоматично виставляється на «0» опівночі.
3. Поверніть годинникову голівку в положення **1**.

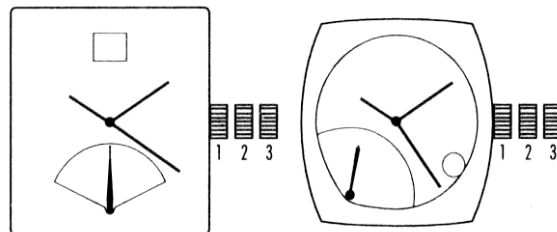


Встановлення подвійного часу

1. Встановіть значення часу для першого часового поясу, як описано вище.
2. Висуньте годинникову головку в положення **2** та, обертаючи проти годинникової стрілки, встановіть значення часу для другого часового поясу **24**-годинною стрілкою.
3. Поверніть годинникову голівку в положення **1**.

Ретроградне відображення дня тижня VD86 A Retrograde with Date Sweep VD86 A


Встановлення часу й дати

1. Висуньте годинникову головку в положення 3 та, обертаючи за годинниковою стрілкою, встановіть день тижня. Верхня стрілка зліва вказує день тижня та автоматично повертається до «М» наприкінці тижня.
2. Утримуючи годинникову головку в положенні 3, обертайте стрілки для встановлення значення часу (переконайтеся в тому, що am/pm індикатор виставлено правильно).
3. Поверніть годинникову головку в положення 1.
4. Висуньте годинникову головку в положення 2 та, обертаючи проти годинникової стрілки, встановіть дату.
5. Поверніть годинникову головку в положення 1.

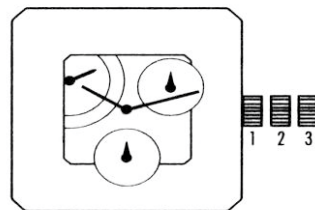

Механічні годинники

Automatic TY2723/TY2542/TY2527

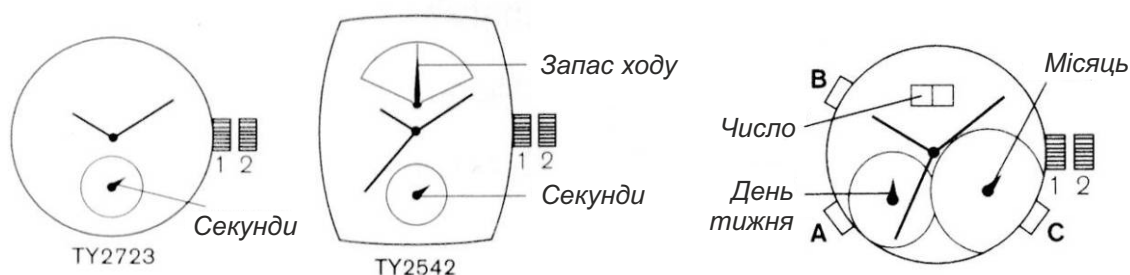


1. Для початку відліку часу поверніть годинникову голівку **15-20** разів у положенні 1.
2. Висуньте годинникову головку в положення 2 й повертайте за годинниковою стрілкою для встановлення часу. Потім поверніть годинникову головку в положення 1.
3. Натисніть кнопку «А» для встановлення дня тижня.
4. Натисніть кнопку «В» для встановлення дати.
5. Натисніть кнопку «С» для встановлення місяця.

Увага! Кожне натискання кнопок збільшує значення на одиницю виміру.

Механічні годинники з днем тижня та датою

Automatic with weekday/Date 2502

1. Щоб завести годинник, поверніть годинникову головку **15-20** разів за годинниковою стрілкою в положенні 1.
2. Висуньте годинникову головку в положення 2 й поверніть за годинниковою стрілкою для встановлення часу. Поверніть годинникову головку в положення 1.
3. Натисніть кнопку «В» для встановлення числа. Кожне натискання кнопки «В» збільшує число на одну одиницю.
4. Натисніть кнопку «А» для встановлення дня тижня. Кожне натискання кнопки «А» збільшує число на один день
- 5 **Увага!** Для того щоб не порушити точність ходу годинника, не встановлюйте дату в період часу між **22.00** і **2.00**.

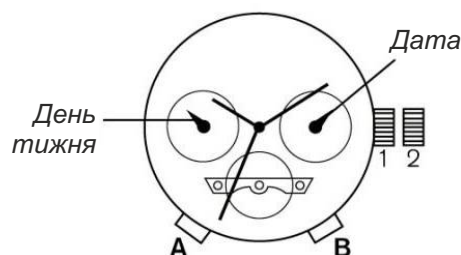


Увага! Годинник забезпечений механізмом автоматичного підзаводу, який дає змогу привести до руху заводну пружину рухом руки, без використання батареї. Якщо годинник не надягали на руку протягом декількох днів, завод може витратитися. Якщо Ваш годинник зупинився, рекомендується завести годинник вручну, обертаючи годинникову головку за годинниковою стрілкою.

Важливо, щоб ремінь (браслет) годинника щільно прилягав до зап'ястя, інакше годинник може втратити здатність автоматичного підзаводу. За повного заводу годинник перебуває в робочому стані близько **38** годин.

Годинники з датою та днем тижня Two Eye Multifunction 6P25

Встановлення дати

1. Висуньте годинникову головку в положення **2**.
2. Поверніть годинникову головку проти годинникової стрілки для вибору необхідної дати.

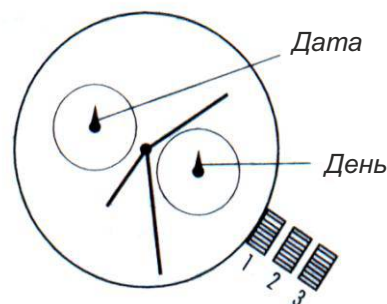

Встановлення дня тижня та часу

1. Для встановлення значення часу висуньте годинникову головку в положення **3**.
2. Обертайте годинникову головку за годинниковою стрілкою для встановлення значення часу. Стрілка, що показує день тижня, буде обертатися разом із годинниковою та хвилинною стрілками. Обертайте годинникову головку, доки Ви не виставите потрібний день тижня.
3. Поверніть годинникову головку в положення **1**.


Хронограф JS50

Встановлення дати

1. Висуньте годинникову головку в положення **2**.
2. Повертаючи годинникову головку за годинниковою стрілкою, встановіть правильний час.

Увага: 24-годинна стрілка рухається відповідно до годинної та хвилинної стрілок. Під час установлення часу перевіряйте правильність установлення 24-годинної стрілки.

3. Поверніть годинникову головку на місце в положення **1**.

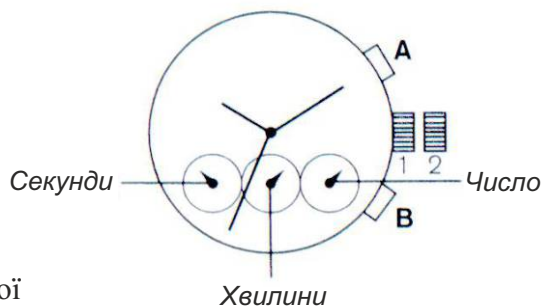

Режим хронографа

1. Натисніть кнопку «**A**» для запуску/зупинки хронографа.
2. Натисніть кнопку «**B**» для повернення у вихідне положення.

Увага: Хронограф автоматично зупиниться після роботи протягом **30** хвилин.


Обнулення хронографа

1. Висуньте годинникову головку в положення **2**.
2. Натисканням кнопки «**A**» встановіть секундну стрілку хронографа на нульовій позиції — **12:00**. Кожне короткочасне натискання кнопки просуває секундну стрілку хронографа на одну поділку. Натисніть і утримуйте кнопку «**A**» для швидкого просування.
3. Після обнулення поверніть годинникову головку в положення **1**.

Годинники з датою та додатковою індикацією часу Multifunction VX3R/VX3RE

Встановлення часу

1. Висуньте годинникову головку в положення **2**.
2. Обертайте годинникову головку для встановлення часу.
3. Поверніть годинникову головку в положення **1**.

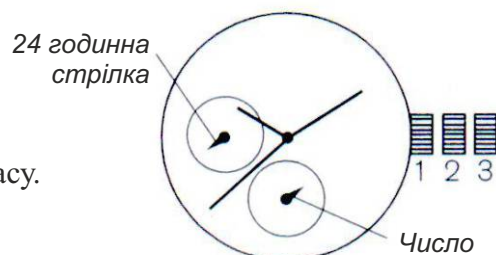

Увага! 24-годинна стрілка обертається відповідно до годинної та хвилинної стрілок. Під час встановлення часу переконайтеся, що 24-годинна стрілка виставлена правильно.


Встановлення дати

1. Висуньте годинникову головку в положення 3. Для встановлення дати обертайте годинникову головку проти годинникової стрілки.
2. Поверніть годинникову головку в положення 1.

Аналого - цифрова модель Fuel Ana-Digi Module

Режим відображення часу

1. Натисніть кнопку «А» для вибору 12/24-годинного формату.
2. Натисніть кнопку «В» для зміни режиму дисплея. Черговість зміни така: час, календар, секунди.

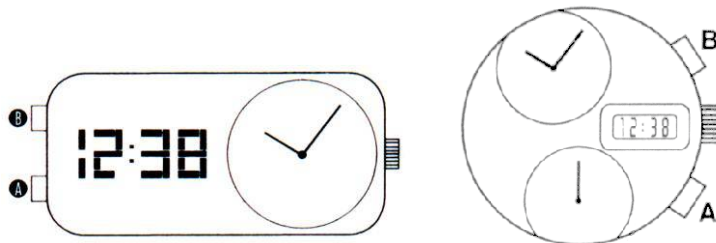

Установка часу/календаря


1. Натисніть і утримуйте кнопку «А» для входу в режим установок, значення року почне блимати.
2. Натисніть кнопку «В» для збільшення кроку установок. Натисніть і утримуйте кнопку «В» для швидкого просування.
3. Натисніть кнопку «А» для збереження та переходу до наступних налаштувань.
4. Порядок установок такий: рік, місяць, число, години, хвилини.
5. Годинник автоматично повернеться в режим дисплея після встановлення хвилин або в разі якщо Ви не натискаєте кнопки протягом 30 секунд.

Увага! Значення години встановлюються у 24-годинному форматі

Аналого - цифрова модель Gents Digital Roulette

Режим відображення часу

1. У режимі відображення часу дисплей показує години, хвилини, секунди.
2. Натисніть кнопку «В» для зміни режиму (5 режимів).
3. Натисніть кнопку «С» для увімкнення підсвічування.

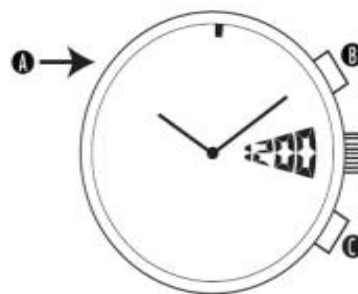


Режим установки цифрового часу

1. Для входу в режим налаштувань із режиму відображення часу натисніть і утримуйте протягом 2 секунд кнопку «А», значення годин почне блимати.
2. Натисніть кнопку «В» для збільшення значення годин. Натисніть і утримуйте кнопку «В» для швидкої зміни значень.
3. Натисніть кнопку «А» для встановлення значення хвилин. Значення хвилин почнуть блимати.
4. Натисніть кнопку «В» для збільшення значення хвилин і обнулення значення секунд. Натисніть і утримуйте кнопку «В» для швидкого просування.
5. Натисніть кнопку «А» для виходу з режиму установок.

Увага! У разі якщо кнопки не натискаються протягом 30 секунд, годинник повернеться до режиму відображення часу.

Аналого-цифрова модель Gents Ana-Digi Seconds Grid

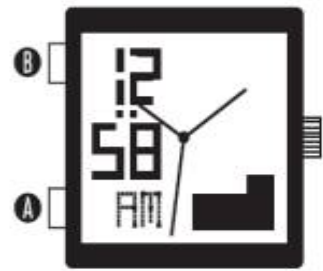

Режим відображення часу

1. Натисніть кнопку «А» для вибору 12/24 годинного формату.
2. Натисніть кнопку «В» для вибору режимів відображення дати або часу.

Режим установки часу й календаря.

1. Для входу до режиму налаштувань з режиму відображення часу натисніть і утримуйте кнопку «А», значення годин почне блимати.
2. Натисніть кнопку «В» для збільшення значення годин. Натисніть і утримуйте кнопку «В» для швидкої зміни значень.

Увага! У разі встановлення значень хвилин, значення секунд обнулятимуться під час кожного натискання кнопки «В».

3. Натисніть кнопку «А» для встановлення та просування до наступних значень.
4. Порядок встановлення такий: години, хвилини, місяць, число, день тижня.
5. Натисніть кнопку «А» для виходу з режиму установок

Увага! У разі якщо кнопки не натискаються протягом 60 секунд, годинник повернеться до режиму відображення часу.

Аналого-цифрова модель Multifunction Ana-Digi



Режим відображення часу

1. Натисніть кнопку «А» для зміни режиму.
2. Натисніть кнопку «В» для увімкнення підсвічування.
3. Натисніть кнопку «С» для вибору 12/24 годинного формату.

Режим установки часу й календаря.

1. Перебуваючи в режимі відображення часу, натисніть кнопку «А» тричі для входу до режиму налаштувань. Значення секунд почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «С» для обнулення значень секунд.
3. Натисніть кнопку «D», значення години почнуть блимати.
4. Натисніть кнопку «С» для збільшення значення годин. Натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкої зміни значень годин.
5. Натисніть кнопку «D» для встановлення та просування до наступних значень.
6. Порядок встановлення такий: секунди, години, хвилини, число, день тижня.
7. Натисніть кнопку «А» для виходу з режиму установок.

Увага! У разі якщо кнопки не натискаються протягом 2 хвилин, годинник повернеться до режиму відображення часу.

Режим будильника

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму встановлення будильника.
2. Натисніть кнопку «С» для увімкнення/вимкнення звукового сигналу будильника.
3. Натисніть і утримуйте кнопку «С» для перевірки звукового сигналу будильника.
4. Натисніть кнопку «D» для входу до режиму встановлення будильника.
5. Натисніть кнопку «D» для вибору значень годин і хвилин.
6. Натисніть кнопку «С» для просування в режимі установок, натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого просування.
7. Натисніть кнопку «А» для виходу з режиму установок будильника.

Режим хронографа

1. Натисніть кнопку «А» для переходу до режиму хронографа.
2. Натисніть кнопку «С» для запуску/зупинки роботи хронографа.
3. Натисніть кнопку «D» під час роботи хронографа для вимірювання відрізків часу.


Поділ часових відрізків

1. Натисніть кнопку «D» під час роботи хронографа.
2. Натисніть кнопку «D» ще раз для повернення в режим хронографа.
3. Натисніть кнопку «С» для повтору запуск/зупинка окремого часового відрізка.
4. Натисніть кнопку «D» для завершення відліку часу.
5. Натисніть кнопку «D» для обнулення значень.

Чоловічі електронні годинники Basic Gents Fuel Digital

Режим хронографа

1. Натисніть кнопку «А» для увімкнення підсвічування.
2. Натисніть кнопку «В» для зміни режиму дисплея.
Порядок зміни такий: час, календар, секунди.
3. Натисніть кнопку «С» для вибору 12/24-годинного формату.

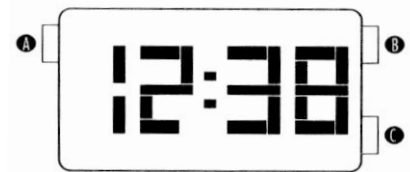

Встановлення часу/календаря

1. Щоб увійти в режим налаштувань із режиму дисплея, натисніть і утримуйте кнопку «С», значення року почне блимати.
2. Натисніть кнопку «В» для збільшення кроку установок. Натисніть і утримуйте кнопку «В» для швидкого просування.
3. Натисніть кнопку «С» для збереження та переходу до наступних налаштувань.
4. Порядок установок такий: рік, місяць, число, години, хвилини.
5. Годинник автоматично повернеться до режиму дисплея після встановлення хвилин або в разі якщо Ви не натискаєте кнопки протягом 30 секунд.

Увага! Значення години встановлюються у 24-годинному форматі.

Жіночі електронні годинники Basic Ladies Fuel Digital

Режим відображення часу

1. Натисніть кнопку «А» для відображення дати на 1 секунду. Дисплей автоматично повернеться до відображення часу.
2. Натисніть кнопку «А» двічі для зміни режиму дисплея. Порядок відображення такий: час, календар, секунди.
3. Натисніть кнопку «В» для змінного відображення режиму часу та режиму календаря.



Встановлення часу/календаря

1. Щоб увійти до режиму налаштувань із режиму дисплея, натисніть двічі й утримуйте кнопку «В», час і дата почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «В», відобразиться місяць.
3. Натисніть кнопку «А» для збільшення кроку налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку «А» для швидкого просування.
4. Натисніть кнопку «В» для збереження та переходу до наступних налаштувань.
5. Порядок установок такий: місяць, число, години, хвилини.
6. Годинник автоматично повернеться до режиму дисплея після встановлення хвилин.

Модель із двома часовими поясами My Time Your Time

Режим відображення часу

1. Натисніть кнопку «А» для увімкнення підсвічування.
2. Для зміни перемінного дисплея поверніть годинник на зап'ясті та тримайте його під кутом 45 градусів протягом кількох секунд, доки не зміниться дисплей. На дисплеї буде відображено другий часовий пояс.

Увага! Перший часовий пояс відображається на дисплеї у разі, якщо дата розташована нижче часу. У тому випадку, якщо дата розташована над часом, на дисплеї відображається другий часовий пояс.



Звичайний режим

Другий часовий пояс

Встановлення часу/календаря

1. У режимі дисплея звичайного часу натисніть і утримуйте кнопку «С» протягом двох секунд для входу до режиму установок. Часові пояси T1/T2 почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «В» для зміни, утримуйте кнопку «В» для швидкого просування.
 - а) При установці T1 натисніть кнопку «С» для вибору та зміни значень годин, хвилин, року, місяця, числа (день тижня встановиться автоматично).
 - б) При встановленні T2 натисніть кнопку «С» для вибору та зміни значень годин і хвилин. (календар встановиться автоматично).
3. Натисніть кнопку «С» для виходу з режиму налаштувань.

Увага!

1. У разі якщо кнопки не натискаються протягом 60 секунд, годинник повернеться до режиму відображення часу.
2. T1 та T2 відображаються тільки в режимі установок і не відображаються в режимі дисплея.

Цифрова модель Half Digit Digital FL145, FL186

Режим відображення часу

1. Натисніть кнопку «А» для зміни режиму.
2. Натисніть кнопку «І» для увімкнення підсвічування.
3. Натисніть кнопку «С» для вибору 12/24-годинного формату.
4. Натисніть кнопку «D» для виключення звука будильника.



Встановлення часу/календаря

1. У режимі дисплея звичайного часу натисніть кнопку «А» тричі для входу до режиму налаштувань. Секунди почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «С», щоб обнулити секунди.
3. Натисніть кнопку «С» для збереження та переходу до наступних налаштувань.
4. Натисніть кнопку «С» для збільшення числа, натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого просування. Натисніть кнопку «D» для збереження кожної установки.
5. Порядок встановлення такий: секунди, години, хвилини, місяць, число, день тижня.
6. Натисніть кнопку «А» для виходу з режиму установок.

Встановлення будильника

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму будильника (AL).
2. Натисніть і утримуйте кнопку «С» для перевірки звукового сигналу будильника.
3. Натисніть кнопку «С», щоб увімкнути/вимкнути будильник/звуковий сигнал.
4. Для входу до режиму установок натисніть кнопку «D», години почнуть блимати

5. Натисніть кнопку «С» для збільшення значення, натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення значення.
6. Натисніть кнопку «D» для збереження значень годин і хвилин.
7. Режим установок автоматично перейде до режиму часу після того, як будуть встановлені хвилини.

Режим хронографа

1. Натисніть кнопку «А» для переходу до режиму хронографа (ST).
2. Натисніть кнопку «С» для запуску/зупинки роботи хронографа.
3. Натискання кнопки «D» обнуляє значення хронографа в разі, якщо він не запущений.


Поділ часових відрізків

1. Натисніть кнопку «D» під час роботи хронографа.
2. Натисніть кнопку «D» ще раз для повернення до хронографа.
3. Натисніть кнопку «С», щоб завершити відлік часу.
4. Натисніть кнопку «D» для обнулення значень.

Модель із 3-ма малими циферблатами VX3J (1 годинникова головка)

Режим встановлення дати

1. Висуньте годинникову головку в положення 2.
2. Повертаючи годинникову головку за годинниковою стрілкою, встановіть дату.
3. Поверніть годинникову головку назад у положення 1.

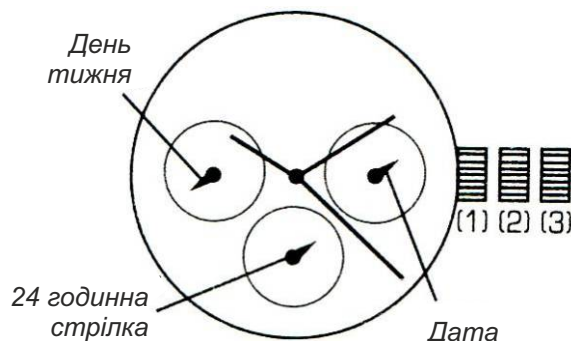

Режим встановлення дня та часу

1. Висуньте годинникову головку в положення 3.
2. Повертаючи годинникову головку за годинниковою стрілкою, встановіть години та хвилини. Стрілка, що показує день тижня, також пересуватиметься разом із годинною та хвилинною стрілками. Продовжуйте повертати годинникову головку, поки не встановиться потрібний день тижня.


Режим встановлення 24-годинного малого циферблата

24-годинна стрілка рухається відповідно до годинної та секундної стрілок. Встановлюючи час, переконайтеся, що 24-годинна стрілка встановлена правильно

Модель із 3-ма малими циферблатами VX3J (1 годинникова головка)

Режим встановлення часу

1. Висуньте годинникову головку в положення 3. Секундна стрілка хронографа повернеться в нульове «0» положення. Не повертайте годинникову головку в положення 1, поки стрілки повертаються в нульове «0» положення. Інакше положення, в якому опинилися стрілки хронографа в момент повернення годинникової головки в нормальне положення 1, буде сприйняте як нове нульове «0» положення.
2. Повертаючи годинникову голівку, встановіть бажаний час.
3. Поверніть годинникову головку в положення 1.

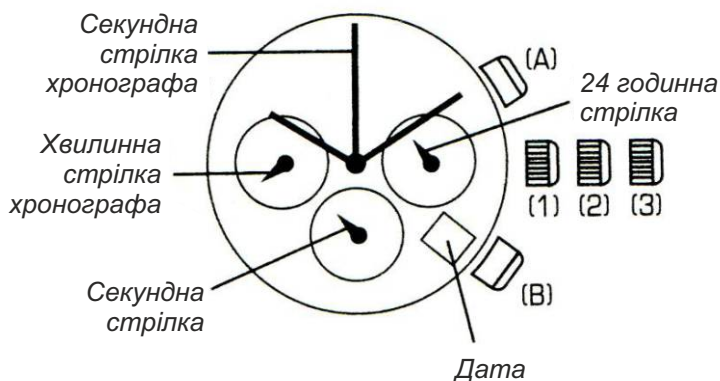

Режим встановлення дати

1. Висуньте годинникову головку в положення 2.
2. Повертаючи годинникову головку проти годинникової стрілки, встановіть правильну дату в календарному віконці.

Режим обнулення хронографа

Цю процедуру має бути проведено в разі, якщо секундна стрілка хронографа не повертається в нульове положення під час перезапуску хронографа.

1. Висуньте годинникову головку в положення 3. Натисканням кнопки «А» встановіть секундну стрілку хронографа в нульове положення.
2. Натисканням кнопки «А» встановіть секундну стрілку хронографа в нульове «0» положення.

Увага: у разі тривалого натискання кнопок, стрілки рухатимуться швидше.

3. Після того як стрілки встановлені в нульове положення, поверніть головку в положення 1. Не повертайте годинникову головку в положення 1, поки стрілки повертаються в нульове «0» положення. Інакше положення, в якому опинилися стрілки хронографа в момент повернення годинникової головки в нормальне положення 1, буде сприйняте як нове нульове «0» положення.

Режим використання хронографа


1. Натискання кнопки «А» запускає та зупиняє роботу хронографа.
2. Натискання кнопки «В» обнуляє значення хронографа.

Хронограф із датою

Chronograph with Date OS62

Режим встановлення часу

1. Висуньте годинникову головку в положення 3.
2. Обертайте годинникову головку для встановлення часу.
3. Поверніть годинникову головку в положення 1.

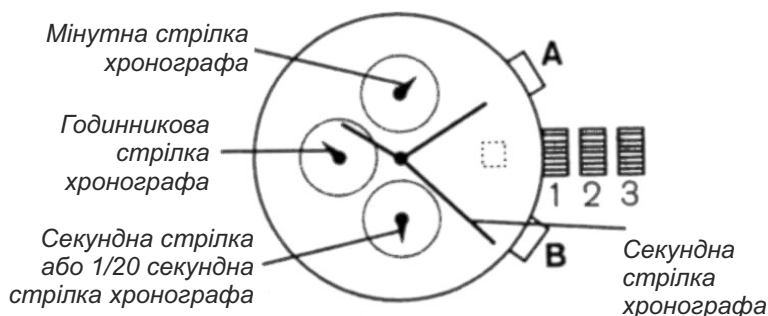

Режим встановлення дати

1. Висуньте годинникову головку в положення 2.
2. Обертайте годинникову головку проти годинникової стрілки до встановлення правильної дати.
3. Поверніть годинникову головку в положення 1.

Режим хронографа

1. Натисніть кнопку «В» для входу до режиму хронографа.
2. Натисніть кнопку «А» для запуску/зупинки хронографа.
3. Натисніть кнопку «В» для обнулення.

Увага! Вимірювання циферблата з 1/20 секундною стрілкою будуть відображені під час натискання кнопки «А» для зупинки хронографа.

Режим обнулення хронографа

Обнулення хронографа відбувається в разі, коли секундна стрілка хронографа й 1/20 секундна стрілка не обнуляються під час перезапуску хронографа.

1. Висуньте годинникову головку в положення 3.
2. Натисніть кнопку «А» для обнулення значень секундної стрілки хронографа. Натисніть і утримуйте кнопку «А» для швидкого просування стрілки.
3. Натисніть кнопку «В» для обнулення 1/20 секундної стрілки хронографа. Натисніть і утримуйте кнопку «В» для швидкого просування стрілки.
4. Після того як стрілки встановлені в нульове положення, поверніть головку в положення 1.
5. Натисніть кнопку «В» щоб перевірити, що стрілки хронографа встановлені в нульове положення.

Не повертайте годинникову головку в положення **1**, поки стрілки повертаються в нульове «**0**» положення. Інакше положення, в якому опинилися стрілки хронографа в момент повернення годинникової голівки в нормальне положення **1**, буде сприйняте як нове нульове «**0**» положення.

Хронограф Секундомір OS 10 (Без дати – OS30) (1 годинникова головка/2 кнопки)

Режим встановлення часу

1. Висуньте годинникову головку в положення **3**.
2. Повертаючи годинникову головку, встановіть бажаний час.
3. Поверніть годинникову головку на місце в положення **1**.

Режим встановлення дати


1. Висуньте годинникову головку в положення **2**.
2. Повертаючи годинникову головку проти годинникової стрілки, встановіть правильну дату у віконці календаря.
3. Поверніть годинникову головку на місце в положення **1**.

Використання хронографа

1. Натискання кнопки «**A**» запускає та зупиняє роботу хронографа.
2. Кнопка «**B**» використовується для вимірювання минулого часу й обнулення значень хронографа.

Зміна установок хронографа


1. Висуньте годинникову головку в положення **3**.
2. Натисканням кнопки «**A**» обнулите значення секундної стрілки.
3. Натисканням кнопки «**B**» обнулите значення годинної та хвилинної стрілок хронографа.
4. Знову встановіть поточний час і поверніть годинникову головку в положення **1**.

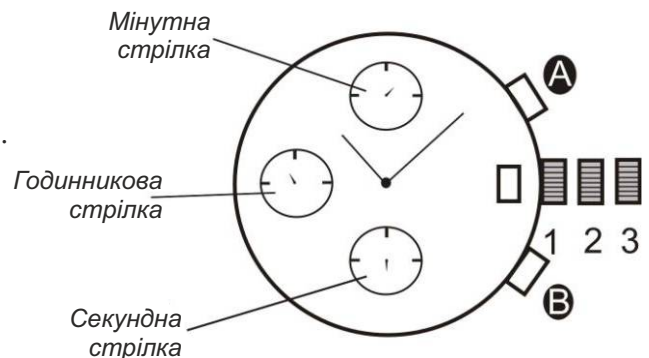

Аналого-електронні годинники T205, T206 (1 годинникова головка/3 кнопки)

Режим встановлення аналогового часу

1. Висуньте годинникову головку в положення **2**.
2. Повертаючи годинникову головку за годинниковою стрілкою, встановіть правильний час.
3. Поверніть годинникову головку назад у положення **1**.

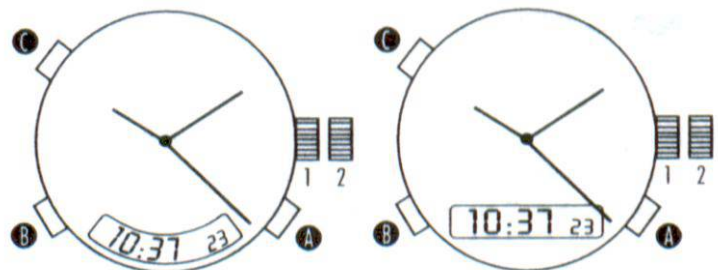

Режим встановлення електронного часу

1. Натискайте кнопку «**C**», доки час не з'явиться на дисплеї.
2. Утримуючи натиснутою кнопку «**B**», увійдіть до режиму установки, на дисплеї почнуть блимати значення секунд.
3. Натисканням кнопки «**A**» встановіть електронне значення.
4. Натисканням кнопки «**B**» перейдіть до встановлення наступного показника: (секунди, хвилини, години, **12/24** формат).
5. Продовжуйте виконувати дії **3** і **4**, доки не встановите правильний час.

Режим встановлення дати

1. Натискайте кнопку «**C**», доки дата не з'явиться на дисплеї.
 2. Утримуючи натиснутою кнопку «**B**», увійдіть до режиму встановлення, на дисплеї почнуть блимати значення календаря.
- Натисканням кнопки «**A**» встановіть електронне значення

4. Натисканням кнопки «В» перейдіть до встановлення наступного показника: (місяць і день).
5. Продовжуйте виконувати дії 3 та 4, доки не встановите правильну дату.

Встановлення електронного будильника

1. Натискайте кнопку «С», доки на дисплеї не з'явиться значок **AL**.
2. Утримуючи натиснутою кнопку «В», увійдіть до режиму налаштувань, на дисплеї почне блимати значення годин.
3. Натисканням кнопки «А» встановіть електронне значення години.
4. Натисканням кнопки «В» перейдіть до встановлення хвилин.
5. Натисканням кнопки «А» встановіть електронне значення хвилин.
6. Натисканням кнопки «В» збережіть установки будильника, на дисплеї нічого не блимає.
7. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, натисніть кнопку «А» (значок увімкненого будильника з'явиться в лівому верхньому кутку).

Увага: для того, щоб сигнал будильника звучав у призначений час, необхідно увімкнути будильник. Щоб увімкнути сигнал, увійдіть до режиму часу й натисніть одночасно кнопки «А» й «В». У лівому верхньому кутку з'явиться значок.

Використання режиму хронографа


1. Натискайте кнопку «С», доки не ввійдете до режиму хронографа.
2. Натискання кнопки «А» запускає та зупиняє роботу хронографа.
3. Натискання кнопки «В» у момент вимірювання хронографа відміряє відрізки часу.
4. Щоб повернутися до відлічуваного часу, ще раз натисніть кнопку «В».
5. Після зупинки вимірювання натискання кнопки «В» обнуляє значення хронографа **00:00:00**.

Big Tic: циферблат, що змінює кольори (циферблат змінює колір при натисканні кнопки)

Демо-режим

Цей годинник поставляється в демо-режимі, коли можливі кольори циферблата змінюють один одного кожні дві секунди.

1. Щоб вийти з демо-версії, натисніть і утримуйте кнопку протягом **2** секунд.
2. Щоб повернутися назад до демо-режиму, натисніть і утримуйте кнопку протягом **2** секунд.

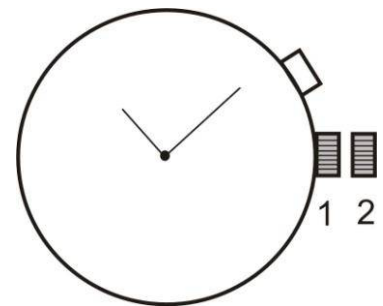

Зміна кольорів

1. Переконайтеся, що годинник не перебуває в демо-режимі.
2. Натисніть кнопку для появи кольору **№1**.
3. Ще раз натисніть кнопку, щоб з'явився колір **№2**.

Якщо Ви віддаєте перевагу змінним кольорам, просто поверніть годинник до демо-режиму.

Режим встановлення часу


1. Висуньте годинникову головку в положенні **2**.
2. Повертаючи годинникову головку, встановіть бажаний час.
3. Поверніть годинникову головку назад у положення **1**.

Big Tic

На дисплеї відображаються секунди від **1** до **60**.

Режим встановлення часу

1. Висуньте годинникову головку в положення **2**.
2. Повертаючи годинникову головку, встановіть бажаний час.
Поверніть годинникову головку назад у положення **1**.

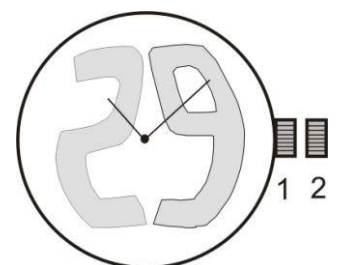


Scrolling Tic

На дисплеї відображаються секунди від 1 до 60 у різних стилях.

Режим встановлення часу

1. Висуньте годинникову головку в положення **2**.
2. Повертаючи годинникову головку, встановіть бажаний час.
3. Поверніть годинникову головку назад у положення **1**.

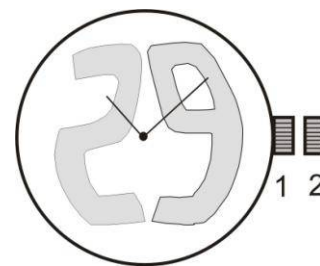

Режими дисплея

Натисканням кнопки виберіть будь-який із можливих видів дисплея.

Світовий Час

World Time Module

Відображення нормального часу

1. Натисніть кнопку «**B**» для увімкнення підсвічування циферблата.
2. Натискання кнопки «**C**» вмикає / вимикає сигнал.
3. Натискання кнопки «**D**» вмикає / вимикає режим подвійного часу **DST** для вибраного міста.
4. У будь-якому режимі, якщо протягом **60** секунд не натиснута жодна кнопка, годинник повернеться до режиму нормального часу.



Режим часу та календаря

1. Утримуючи кнопку «**B**» натиснутою протягом **2** секунд, перейдіть до режиму установок. На дисплеї почне блимати **12/24** годинний формат.
2. Натисканням кнопки «**C**» виберіть **12** або **24** годинний формат часу.
3. Натисканням кнопки «**A**» виберіть і встановіть секунди, хвилини, години, рік, місяць, день і місто.
4. Натискання кнопки «**C**» збільшує значення показника, а натискання кнопки «**D**» зменшує.
5. Натисканням кнопки «**B**» вийдіть із режиму установок.

Режим світового часу

1. Натисканням кнопки «**A**» виберіть режим світового часу.
2. Натисканням кнопки «**C**» виберіть місто.
3. Натисканням кнопки «**D**» увімкніть / вимкніть режим подвійного часу **DST** для вибраного міста.

На дисплеї	Місто	Різниця в часі	На дисплеї	Місто	Різниця в часі
MDY	Мідвей	- 11 годин	PAR	Париж	+ 1 година
HNL	Гонолулу	- 10 годин	CAI	Каїр	+ 2 години
ANC	Анкоридж	- 9 годин	MOW	Москва	+ 3 години
LAX	Лос-Анджелес	- 8 годин	DXB	Дубаї	+ 4 години
DEN	Денвер	- 7 годин	KHI	Карачі	+ 5 годин
CHI	Чикаго	- 6 годин	DAC	Дакка	+ 6 годин
NYC	Нью-Йорк	- 5 годин	BKK	Бангкок	+ 7 годин
CCS	Каракас	- 4 години	HKG	Гонконг	+ 8 годин
RIO	Ріо-де-Жанейро	- 3 години	TYO	Токіо	+ 9 годин
-2H	-2 H	- 2 години	SYD	Сідней	+ 10 годин
-1H	-1 H	- 1 година	NOU	Нумеа	+ 11 годин
LON	Лондон	- 0 годин	AKL	Окленд	+ 12 годин

Встановлення будильника (3 будильники)

1. Натисканням кнопки «**A**» виберіть режим будильника.
2. Натисканням кнопки «**C**» пересувайтеся від одного будильника до іншого.
3. Натискання кнопки «**D**» вмикає / вимикає будильник.
4. Утримуючи кнопку «**B**» натиснутою протягом 2 секунд, перейдіть до режиму установок. На дисплеї почнуть блимати хвилини.
5. Натисканням кнопки «**A**» виберіть хвилини та години.
6. Натискання кнопки «**C**» збільшує значення показників, а натискання кнопки «**D**» зменшує. Будильник буде автоматично ввімкнений після зміни установок.
7. Натисканням кнопки «**B**» вийдіть із режиму установок.

Режим хронографа

1. Натисканням кнопки «**A**» виберіть режим хронографа (STW).
2. Натискання кнопки «**C**» запускає хронограф. Натискання кнопки «**D**» зупиняє роботу хронографа.
3. Натискання кнопки «**D**» після припинення роботи хронографа обнуляє його значення.

Відлік кіл часу

1. Натисніть кнопку «**C**» під час роботи хронографа (записує до 20 відрізків часу).
2. Натисніть кнопку «**D**» для закінчення відліку часу.
3. Натискання кнопки «**A**» відновлює на дисплеї відрізки часу (TOT), якщо інформація була записана в хронограф (до 20 відрізків).
4. При натисканні кнопки «**C**» на дисплеї з'явиться наступний відрізок часу. При натисканні кнопки «**D**» на дисплеї з'явиться попередній відрізок часу.
5. Перейдіть до звичайного режиму хронографа. Натисканням кнопки «**D**» обнулите усі значення.

Таймер – зворотний відлік

1. Натисканням кнопки «**A**» виберіть режим таймера.
2. Натискання кнопки «**C**» вмикає / вимикає роботу таймера.
3. Натисканням кнопки «**D**» обнулите значення таймера, коли таймер вимкнений. Перед запуском таймер покаже всі нульові значення.
4. Утримуючи кнопку «**B**» натиснутою протягом 2 секунд, перейдіть до режиму установок. На дисплеї почнуть блимати секунди.
5. Натисканням кнопки «**A**» встановіть секунди, хвилини, години.
6. Натискання кнопки «**C**» збільшує значення показників, а натискання кнопки «**D**» зменшує.
7. Натисканням кнопки «**B**» вийдіть із режиму налаштувань.

Електронна модель Fuel Metal Digital

Дисплей

1. При натисканні кнопки «**C**» на дисплеї з'являється дата.
2. Наступним натисканням кнопки «**C**» виберіть час або дату.
3. Ще одне натискання кнопки «**C**» повертає годинник у режим часу.




Установки

1. Натисканням кнопки «**B**» встановіть рік, на дисплеї почнуть блимати показання.
2. Натискання кнопки «**C**» збільшує значення показників.
3. Натисканням кнопки «**B**» встановіть місяць, на дисплеї почнуть блимати показання.
4. Натискання кнопки «**C**» збільшує значення показників.
5. Продовжуючи, встановіть дату, 12/24 годинний формат часу, години, хвилини та секунди.
6. Натисканням кнопки «**B**» залиште режим установок.

Підсвітка дисплея

Натискання кнопки А активізує підсвічування дисплея. Підсвічування триває 3 секунди.

Світлодіодний механізм LED Movement



Режим відображення часу

1. У звичайному режимі циферблат вимкнений.
2. Натисніть кнопку «В» для увімкнення циферблата на 3 секунди. Верхня крапка в двокрапці показує режим АМ, нижня - РМ.
3. Натисніть кнопку «С» для перегляду календаря протягом 3 секунд.
4. Якщо жодна кнопка не натиснута протягом 3 секунд, усі зміни, що внесені до налаштувань, зберігаються, і дисплей повертається до нормального режиму (вимикається).


Режим встановлення часу

1. Натисніть кнопку «В» для перегляду часу, потім натисніть кнопку «А» для входу до режиму встановлення часу.
2. Натисніть кнопку «В» для встановлення годин, натисніть і утримуйте кнопку «В» для швидкого прокручування значень.
3. Натисніть кнопку «С» для встановлення хвилин, натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого прокручування значень.
4. Натисніть кнопку «А» для виходу з режиму установок. Якщо жодна кнопка не натиснута впродовж 3 секунд, усі зміни, що внесені до налаштувань, зберігаються, і дисплей повертається до нормального режиму (вимикається).

Режим встановлення календаря


1. Натисніть кнопку «С» для перегляду дати, потім натисніть кнопку «А» для входу до режиму встановлення дати.
2. Натисніть кнопку «В» для встановлення місяця, натисніть і утримуйте кнопку «В» для швидкого прокручування значень.
3. Натисніть кнопку «С» для встановлення дати, натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого прокручування значень.
4. Натисніть кнопку «А» для виходу з режиму установок. Якщо жодна кнопка не натиснута впродовж 3 секунд, усі зміни, що внесені до установок, зберігаються, і дисплей повертається до нормального режиму (вимикається).

Цифрова модель OLED Module

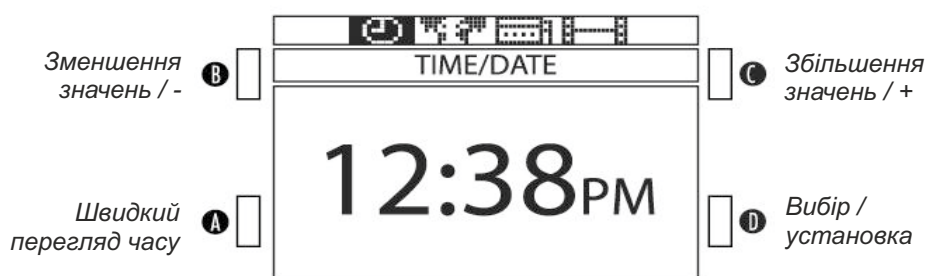


У звичайному режимі дисплей годинника вимкнений. Для активації дисплея натисніть кнопку «D», на дисплеї відобразиться анімація. Для відображення на дисплеї часу й дати натисніть кнопку «A». Меню годинника доступне, коли дисплей активований. Якщо кнопки не натискаються протягом 6 секунд, дисплей годинника вимкнеться.

Меню

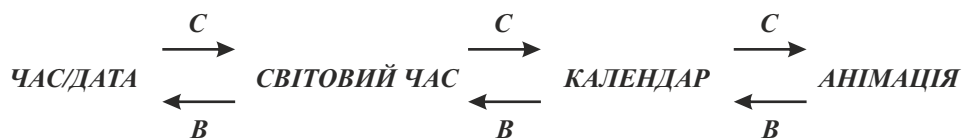

Режим відображення часу

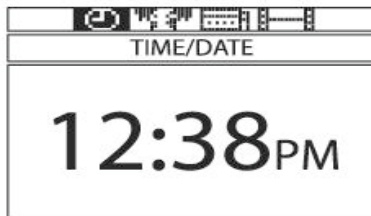

1. Натисніть кнопку «А» в будь-якому режимі (за винятком режиму установок) для відображення часу на дисплеї протягом 3 секунд. Для відображення часу з анімацією натисніть кнопку «D» при вимкненому дисплеї.
2. Протягом трьох секунд ще раз натисніть кнопку «А» для відображення на дисплеї дати.

Встановлення часу й дати

1. У режимі відображення часу/дати натисніть і утримуйте кнопку «D» протягом двох секунд. Значення години почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «B» для збільшення або кнопку «C» для зменшення значення установок. Натисніть і утримуйте кнопку «B» або «C» для швидкого просування.
3. Натисніть кнопку «D» для встановлення значення годин і переходу до встановлення значень хвилин. Послідовність установок така: години, хвилини, день, місяць, рік.
4. Після встановлення значення року дані будуть збережені, дисплей перейде до режиму відображення часу/дати. Для збереження даних і переходу до відображення часу/дати на будь-якому етапі в режимі установок натисніть і утримуйте кнопку «D» протягом трьох секунд.
5. Якщо кнопки не натискати протягом 7 секунд у режимі установок, будь-які зміни будуть збережені та дисплей вимкнеться.

Режим світового часу



У разі вибору режиму світового часу на дисплеї відобразиться мапа з вибраним часовим поясом. У нижньому лівому кутку дисплея буде відображено значок увімкнення/вимкнення режиму літнього часу.

Встановлення часового поясу

1. У режимі світового часу натисніть і утримуйте кнопку «D» протягом 2-ох секунд. Значення часового поясу почне блимати.
2. Натисніть кнопку «B» для зменшення або кнопку «C» для збільшення значень часового поясу. Натисніть і утримуйте кнопку «B» або «C» для швидкого просування.
3. Натисніть кнопку «А» для вибору увімкнення/вимкнення режиму літнього часу (DST on/off).

4. Натисніть кнопку «D» для збереження даних і переходу до режиму відображення часу/дати. Після встановлення перевірте значення часу відповідно до встановленого часового поясу.

Мідвей	-11	Париж	+1
Гонолулу	-10	Каїр	+2
Анкоридж	-9	Москва	+3
Лос-Анджелес	-8	Дубаї	+4
Денвер	-7	Карачі	+5
Чикаго	-6	Дакка	+6
Нью-Йорк	-5	Бангкок	+7
Каракас	-4	Гон Конг	+8
Ріо-де-Жанейро	-3	Токіо	+9
Прайя	-2	Сідней	+10
І Н	-1	Нумеа	+11
Лондон	+0	Окленд	+12

Календар.



Значення дати в календарі відображатиметься за замовчуванням. Календар може відображатися за місяцями. Встановлення значення дати може здійснюватися тільки в режимі встановлення часу/дати.

Перегляд календаря.

1. У режимі календаря натисніть і утримуйте кнопку «D» протягом 2 секунд, назви місяців почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «B» для зменшення або кнопку «C» для збільшення значень місяця. Натисніть і утримуйте кнопку «B» або «C» для швидкого просування.
3. Натисніть кнопку «D» для виходу з режиму перегляду й повернення до поточної дати, встановленої в календарі.

Анімація.




Моделі **OLED** дають змогу користувачеві вибрати анімацію, що відображається на дисплеї. При виборі «RANDOM» анімація відображається на дисплеї у випадковому порядку. Для відображення вибраного виду анімації натисніть кнопку «D», коли дисплей вимкнеться.

Вибір анімації

1. У режимі анімації натисніть і утримуйте кнопку «D» протягом двох секунд, назва анімації почне блимати.
2. Натисніть кнопку «B» або «C» для просування по меню.
3. Натисніть кнопку «D» для вибору та встановлення анімації. Вибрана анімація відобразиться на екрані, а потім дисплей вимкнеться.

Індикація низького заряду батареї

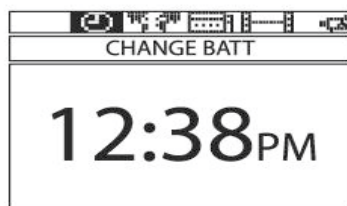

Індикатор низького заряду батареї

Цей індикатор з'явиться на дисплеї за низького рівня заряду батареї, а в рядку меню відобразиться «CHANGE BATT» (замініть батарею).

Цифрова модель Digital M753

Режим відображення часу

1. Натисніть кнопку «А» для зміни режиму (5 режимів).
2. Натисніть кнопку «С» для відображення місяця/числа.
3. Натисніть кнопку «D» для увімкнення підсвічування на 3 секунди.



Встановлення часу й календаря

1. У режимі відображення часу натисніть і утримуйте кнопку «В» протягом двох секунд для входу до режиму налаштувань, значення секунд почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «С» для обнулення значень секунд.
3. Натисніть кнопку «А» для установки та переходу до наступних установок.
4. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень.
5. Порядок установок такий: секунди, години, хвилини, місяць, число, день тижня, 12/24 годинний формат.
6. Натисніть кнопку «В» для виходу та повернення до відображення реального часу.

Встановлення другого часового поясу

1. У режимі відображення часу натисніть кнопку «А» чотири рази для встановлення другого часового поясу (T2).
2. Натисніть і утримуйте кнопку «В» протягом двох секунд для входу до режиму установок, значення години почнуть блимати.
3. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень.
4. Натисніть кнопку «А» для встановлення та переходу до встановлення значень хвилин.
5. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень.
6. Натисніть кнопку «В» для виходу з режиму установок.

Режим будильника

1. У режимі відображення часу натисніть кнопку «А» двічі для входу до режиму будильника (AL).
2. Натисніть кнопку «С» для ввімкнення/вимкнення будильника/погодинного сигналу.
3. Натисніть і утримуйте кнопку «В» протягом двох секунд для входу до режиму будильника, значення години почнуть блимати.
4. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень.
5. Натисніть кнопку «А» для встановлення хвилин, значення хвилин почнуть блимати.
6. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень.
7. Натисніть кнопку «А» для встановлення другого часового поясу, потім натисніть кнопку «С» для зміни значень другого часового поясу.
8. Натисніть кнопку «А» ще раз, значення години почнуть блимати.
9. Повторіть кроки 4-7.
10. Натисніть кнопку «В» для виходу з режиму установок.

Режим хронографа

1. У режимі відображення часу натисніть кнопку «А» один раз для входу до режиму хронографа (SP).
2. Натисніть кнопку «С» для запуску/зупинки хронографа.
3. Натисніть кнопку «В» для обнулення значень.

Відлік часових відрізків

1. Під час роботи хронографа натисніть кнопку «В».
2. Натисніть кнопку «В» для запуску/зупинки відліку другого часового відрізка.
3. Натисніть кнопку «С» для завершення відліку.
4. Натисніть кнопку «В» для обнулення значень.

Увага! Під час відліку часового відрізка менше за 30 хвилин на дисплеї будуть відображені значення хвилин, секунд, 1/10 секунди, 1/100 секунди. У разі відліку часового відрізка понад 30 хвилин на дисплеї будуть відображені значення годин, хвилин, секунд.

Відлік зворотного часу

1. У режимі відображення часу натисніть кнопку «А» тричі для входу до режиму таймера (TR).
2. Натисніть кнопку «С» для запуску/зупинки таймера.
3. Натисніть і утримуйте кнопку «В» протягом двох секунд для входу до режиму таймера, значення години почнуть блимати.
4. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень.
5. Натисніть кнопку «А» для установки та переходу до наступних значень.
6. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень.
7. Порядок установок такий: години, хвилини, секунди.
8. Натисніть кнопку «В» для виходу з режиму установок.

Увага! Протягом останніх десяти секунд звуковий сигнал звучатиме щосекунди. За значення таймера, що дорівнює нулю, звуковий сигнал лунатиме тричі на секунду протягом десяти секунд. Натисканням будь-якої кнопки можна вимкнути звуковий сигнал.

Аналого-цифрова модель Ana-Digi QFL133SB


Режим відображення часу

1. Натисніть кнопку «А» для зміни режиму.
Порядок зміни такий: режим відображення часу, будильник, хронограф, установка часу/календаря.
2. Натисніть кнопку «В» для увімкнення електронного підсвічування.
3. Натисніть кнопку «С» для вибору 12/24 годинного режиму.

Увага! У будь-якому режимі налаштувань, якщо кнопки не натискати протягом 2 хвилин, усі зміни буде автоматично збережено, і дисплей повернеться до режиму відображення часу.

Встановлення часу/календаря

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму установок, значення секунд почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «С» для обнулення значення секунд.
3. Натисніть кнопку «D» для переходу до встановлення наступних значень.
4. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень, натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення значень.
5. Порядок установок такий: секунди, години, хвилини, місяць, число й день тижня.
6. Натисніть кнопку «А» для виходу з режиму установок.

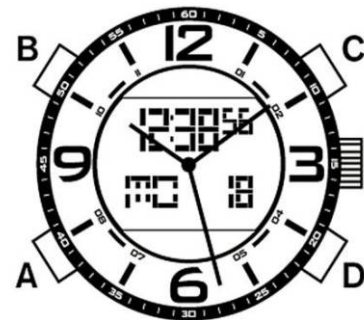

Будильник

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму будильника.
2. Натисніть кнопку «С» для ввімкнення/вимкнення будильника/погодинного звукового сигналу.
3. Будильник дзвонитиме у встановлений час протягом **20** секунд; натисніть будь-яку кнопку для припинення сигналу.

Встановлення будильника

1. У режимі будильника натисніть кнопку «D» для входу до режиму установок, значення години почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень, натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення.
3. Натисніть кнопку «D» для підтвердження та переходу до встановлення хвилин.
4. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень, натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення.
5. Натисніть кнопку «D» для збереження встановлених значень і виходу з режиму установок, натисніть кнопку «А» для переходу до режиму відображення часу.

Хронограф

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму хронографа.
2. Натисніть кнопку «С» для запуску/зупинки роботи хронографа.
3. Натисніть кнопку «D» для обнулення.

Поділ часу

1. Натисніть «D» під час роботи хронографа для поділу часу.
2. Натисніть кнопку «D» ще раз для повернення до хронографа.
3. Повторіть кроки **1** та **2** для відображення всіх відліків.
4. Натисніть кнопку «С» для завершення відліку часу.
5. Натисніть кнопку «D» для обнулення значень.

Цифрова модель Digital VJ2693

Режим відображення часу

1. Натисніть кнопку «А» для зміни режиму. Порядок зміни такий: режим відображення часу, будильник, хронограф, відлік зворотного часу.
2. Натисніть кнопку «В» для увімкнення підсвічування.
3. Натисніть кнопку «С» для вибору відображення часу/другого часового поясу.


Увага! Для виходу з режиму установок натисніть кнопку «D».

Режим часу та календаря

1. У режимі відображення часу натисніть і утримуйте кнопку **D**», значення секунд почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «С» для обнулення значень секунд.
3. Натисніть кнопку «А» для переходу до встановлення хвилин.
4. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень; натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення значень.
5. Натисніть кнопку «А» для збереження та переходу до наступних установок.
6. Порядок установок такий: секунди, хвилини, години, **12/24** годинний формат, місяць, число й день тижня.
7. Для виходу з режиму установок натисніть кнопку **D**».

Другий часовий пояс

1. У режимі відображення часу натисніть кнопку «С» для вибору другого часового поясу.
2. Натисніть і утримуйте кнопку «D», значення хвилин почнуть блимати.

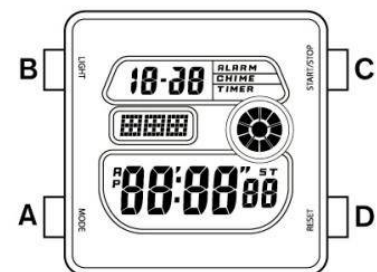

3. Натисніть кнопку «С» для збільшення цифрових значень; натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення.
4. Натисніть кнопку «А» для збереження та переходу до установки значень годин.
5. Натисніть кнопку «С» для збільшення цифрових значень; натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення.
6. Натисніть кнопку «D» для виходу з режиму установок.

Будильник

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму будильника.
2. Натисніть кнопку «С» для ввімкнення/вимкнення будильника/погодинного звукового сигналу.
3. Звуковий сигнал будильника звучить у встановлений час протягом **20** секунд, щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть будь-яку з кнопок: «А», «С» або «D».

Встановлення будильника

1. У режимі будильника натисніть і утримуйте кнопку «D», значення години почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень; натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення значень.
3. Натисніть кнопку «А» для збереження та переходу до встановлення значень хвилин.
4. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень; натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення значень.
5. Натисніть кнопку «D» для виходу з режиму установок.

Хронограф

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму хронографа.
2. Натисніть кнопку «С» для запуску/зупинки роботи хронографа.
3. Натисніть кнопку «D» для обнулення хронографа.

Поділ часових відрізків

1. Натисніть кнопку «D» для поділу часових відрізків під час роботи хронографа.
2. Натисніть кнопку «D» для повернення до хронографа.
3. Натисніть кнопку «С» для завершення відліку.
4. Натисніть кнопку «D» для обнулення.

Таймер — зворотний відлік

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму таймера.
2. Натисніть кнопку «С» для запуску/зупинки роботи таймера.
3. Натисніть кнопку «D» для обнулення таймера до встановленого значення.


Встановлення таймера

1. Натисніть і утримуйте кнопку «D» для входу до режиму установок; значення години почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «С» для збільшення цифрових значень; натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення.
3. Натисніть кнопку «А» для збереження та переходу до встановлення значень хвилин.
4. Натисніть кнопку «С» для збільшення значень; натисніть і утримуйте кнопку «С» для швидкого збільшення значень.
5. Натисніть кнопку «D» для виходу з режиму установок.

Цифрова модель Digital VJ2998

Режим відображення часу

1. Натисніть кнопку «А» для зміни режиму. Порядок зміни такий: режим відображення часу, число, будильник, другий часовий пояс і хронограф.

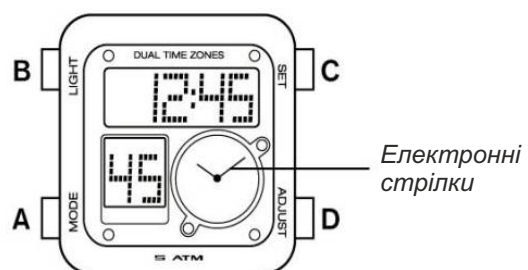

2. Натисніть кнопку «В» для увімкнення підсвічування.
У разі якщо кнопки не натискають протягом **60** секунд, усі зміни будуть збережені, годинник повернеться до режиму відображення часу.

Встановлення цифрових стрілок

1. У будь-якому режимі натисніть кнопку «D» для просування вперед хвилиної цифрової стрілки та обнулення секунд.
2. Натисніть і утримуйте кнопку «D» для швидкого просування цифрової хвилиної стрілки й переходу до цифрової годинної стрілки.

Встановлення часу

1. Натисніть кнопку «С» для входу до режиму установок, значення секунд почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку «А» для обнулення значення секунд.
3. Натисніть кнопку «А» для переходу до встановлення наступних значень.
4. Натисніть кнопку «А» для збільшення значень, натисніть і утримуйте кнопку «А» для швидкого збільшення значень.
5. Натисніть кнопку «С» для переходу до встановлення наступних значень.
6. Порядок встановлень такий: секунди, години, хвилини, **12/24** годинний формат.

Встановлення дати

1. Натисніть кнопку «С» для входу до режиму встановлення дати.
2. Натисніть і утримуйте кнопку «С», цифри, що позначають рік, почнуть блимати.
3. Натисніть кнопку «А» для збільшення значень, натисніть і утримуйте кнопку «А» для швидкого збільшення значень.
4. Натисніть кнопку «С» для збереження зміни та переходу до встановлення наступних значень.
5. Порядок установок такий: рік, місяць, число. День тижня встановиться автоматично після виходу з режиму установок.

Встановлення будильника

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму будильника.
2. У режимі будильника натисніть і утримуйте кнопку «С», значення години почне блимати.
3. Натисніть кнопку «А» для збільшення значень. Натисніть і утримуйте кнопку «А» для швидкого збільшення значень.
4. Натисніть кнопку «С» для збереження та переходу до наступних установок.
5. Порядок налаштувань такий: години, перша цифра хвилин, друга цифра хвилин, будильник/годинний звуковий сигнал увімкнення/вимкнення.
6. Будильник дзвонитиме у встановлений час протягом **20** секунд; натисніть будь-яку кнопку для припинення сигналу.

Другий часовий пояс

1. У режимі відображення часу натисніть кнопку «А» для вибору другого часового поясу.
2. Натисніть кнопку «С», значення хвилин почнуть блимати.
3. Натисніть кнопку «А» для збільшення цифрових значень; натисніть і утримуйте кнопку «А» для швидкого збільшення.
4. Натисніть кнопку «С» для збереження та переходу до встановлення наступних значень.
5. Порядок установок такий: години, хвилини, **12/24** годинний формат.

Хронограф

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму хронографа.
2. Натисніть кнопку «С» для запуску/зупинки хронографа.
3. Натисніть і утримуйте кнопку «С» для обнулення значень.

Режим перегляду записаних часових відрізків

1. Натисніть кнопку «А» для входу до режиму перегляду записаних часових відрізків.
Увага! Якщо дані не збережені, на дисплеї відобразиться **NO DATA**. Якщо дані збережені, вони відобразяться на дисплеї.

2. Натисніть кнопку «С» для вибору збережених параметрів: загальний час, найкращий час, середній час, кожен часовий відрізок (до ста часових відрізків).
 3. Натисніть кнопку «D» для відображення поточних параметрів, натисніть кнопку «D» для переходу до наступних параметрів.
 4. Натисніть і утримуйте кнопку «D» протягом 3 секунд для видалення збережених даних.
- Увага!** Для виходу з режиму перегляду та входу до режиму будильника натисніть кнопку «А».

Таймер – зворотний відлік

1. Натисканням кнопки «А» виберіть режим таймера. Стандартне налаштування — 5 хвилин.
2. Натискання кнопки «С» вмикає, натискання кнопки «D» вимикає роботу таймера.
3. Натисніть і утримуйте кнопку «D» протягом 3 секунд для обнулення таймера.
4. Сигнал прозвучить протягом 20 секунд, коли значення таймера досягне нульових значень. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути сигнал.

Встановлення таймера

1. У режимі таймера натисніть і утримуйте кнопку «В» для входу до режиму установок; значення години почне блимати.
2. Натисніть кнопку «С» для збільшення значення, натисніть «D» для зменшення значень. Натисніть і утримуйте кнопку «С»/«D» для швидкого збільшення/зменшення значень.
3. Натисніть кнопку «А» для збереження та переходу до встановлення наступних значень.
4. Повторіть кроки 2 і 3 для встановлення наступних значень. Порядок установок такий: години, хвилини, секунди.
5. Натисніть кнопку «В» для виходу з режиму установок.

Відлік часових відрізків

1. Натисніть кнопку «С» під час роботи хронографа для зупинки відліку або поділу часового відрізка.

Увага! Якщо після натискання кнопки «С» не натискається будь-яка інша кнопка, після 5 секунд дисплей автоматично відобразить загальний час хронографа, через наступні 5 секунд – наступний часовий відрізок.

2. Натисніть кнопку «В» для повернення до чергового часового відрізка.
3. Натисніть кнопку «D» для зупинки роботи хронографа.
4. Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «В» для збереження даних або натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «D» для обнулення. Під час збереження даних на дисплеї відобразиться наступна вільна комірка або пам'ять заповнена (**MEMORY FULL**)/ Увійдіть до режиму перегляду записаних часових відрізків для перегляду збережених даних.

Запобіжні заходи – Водостійкість

Індикація		Експлуатація, яка пов'язана з водою				
Тиск	Маркування на задній кришці годинника	Невеликі бризки, дощ	Душ	Плавання	Занурення без газового балона	Характеристики водостійкості
		Ні	Ні	Ні	Ні	Без водостійкості: не допускається потрапляння вологи
30 метрів (3 бари)	3 ATM	Так	Ні	Ні	Ні	Нормальний щоденний контакт із водою
50 метрів (5 барів)	5 ATM	Так	Так	Ні	Ні	Придатний для купання, але не для плавання та пірнать на глибину
100-200 метрів (10-20 барів)	10 ATM – 20 ATM	Так	Так	Так	Так	Придатний для пірнать на глибину
Завжди встановлюйте головку годинника в нормальне положення.				До кінця загвинтіть головку годинника, яка закручується.		

Ротор

У цих моделях використовується автоматичний механізм з автопід заводом. Запатентований механізм Фоссіл включає в себе напівкруглий ротор, рух якого можна побачити крізь відкриту частину циферблата.

Годинники з автоматичним механізмом і автопід заводом необхідно носити для забезпечення їхнього правильного ходу, оскільки в годиннику не використовується батарейка, а механізм заводиться під час руху руки. Обертаючись, напівкруглий ротор приводить до руху заводну пружину.

Якщо протягом деякого часу Ви не носите годинник з автоматичним механізмом, годинник може зупинитися. У цьому разі рекомендується завести годинник вручну, обертаючи годинникову головку за годинниковою стрілкою, або знову почати носити годинник.

Автоматичний механізм

У цих моделях використовується автоматичний механізм з автопід заводом (без батарейки), який видно крізь прозору задню кришку годинника.

Годинники з автоматичним механізмом і автопід заводом необхідно носити для забезпечення їхнього правильного ходу, оскільки в годиннику не використовується батарейка, а механізм заводиться під час руху руки. Обертаючись, напівкруглий ротор приводить до руху заводну пружину.

Якщо протягом деякого часу Ви не носите годинник з автоматичним механізмом, годинник може зупинитися. У цьому разі рекомендується завести годинник вручну, обертаючи годинникову головку за годинниковою стрілкою, або знову почати носити годинник.

Twist

Цей тип механізму є запатентованим винаходом компанії Фоссіл. Основний механізм у годиннику є кварцовим і працює від батарейки. Другим важливим елементом у цій моделі є циферблат, у який інтегровано автоматичний механізм. Кварцовий механізм годинника забезпечує його безперервну роботу. Автоматичний механізм не призначений для відображення часу, він приводиться в рух під час носіння годинника.